

# 不銹鋼防震桌

光 | 學 | 防 | 震 | 桌  
Optical Vibration-Free Table

## 桌面:

- 蜂巢式平台:核心採用高性能蜂巢式結構
- 工作表面:430系列具吸磁性不銹鋼
- 孔距:M6帶螺紋之孔. 25mm公制1/4-20英制
- 結構材料:使用環氧樹脂作成的夾心式構造
- 應變承受力4000Kg
- 霧面處理.防止光反射

## 暗房式防震桌腳:

- 方柱連桿式製成結構穩固
- 採用精密防震氣囊振動隔離膜片
- 360度精密三點式自動水平調整系統
- 針孔式穩壓氣體隔離系統
- 連杆內裝斷電保護裝置及防爆系統
- 阻尼種類:空氣.氮氣.
- 具有四個滾輪.能方便移動



蜂巢結構



氣體隔離器



超靜音空壓機

型號	W	D	T	H
TX-60*60	600	600	100.200	800
TX-60*90	600	900	100.200	800
TX-60*120	600	1200	100.200	800
TX-90*90	900	900	100.200	800
TX-90*120	900	1200	100.200	800
TX-90*150	900	1500	100.200	800
TX-90*180	900	1800	100.200	800
TX-100*100	1000	1000	100.200	800
TX-100*120	1000	1200	100.200	800
TX-100*150	1000	1500	100.200	800
TX-100*180	1000	1800	100.200	800
TX-100*200	1000	2000	100.200	800
TX-120*120	1200	1200	100.200	800
TX-120*150	1200	1500	100.200	800
TX-120*180	1200	1800	100.200	800
TX-120*240	1200	2400	100.200	800

接受各種特殊尺寸定制

單位mm

# INSTALLATION INSTRUCTION


## 安裝程序 1.2



(圖一)

1. 使用安全纜繩及吊車，先將桌腳由貨車上吊至地面適當位置，再將桌面吊至桌腳上。
2. 利用光學防震桌腳邊框下緣的 4 個輪子將光學防震桌推至定位(如圖一)。

## 安裝程序 3

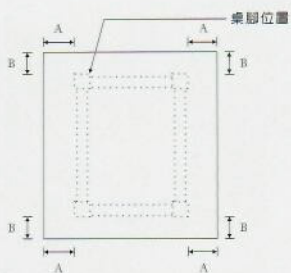

(圖二)

3. 以捲尺或直尺量測桌面至桌腳位置，確定桌面中心區域至於桌腳上方(如圖二)。


## 安裝程序 4



(圖三)

4. 使用板手轉動桌腳下方螺帽，使腳墊接觸地面並將輪子昇高離地約一公分(圖三)。

## 安裝程序 5

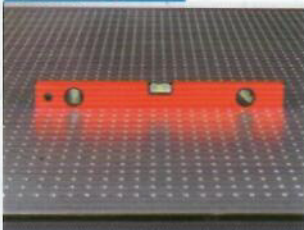

(圖四)

5. 將水平尺置於桌面，調整各腳墊高度並確認桌面水平，當桌面維持水平時，水平尺中氣泡應維持中央位置(圖四)。